

TIPL ZA IZOLACIJU W-ID

74.1




Duljina 50, PE bijela

Duljina 95, PE bijela

Alat za postavljanje za W-ID 50

Alat za postavljanje za W-ID 95

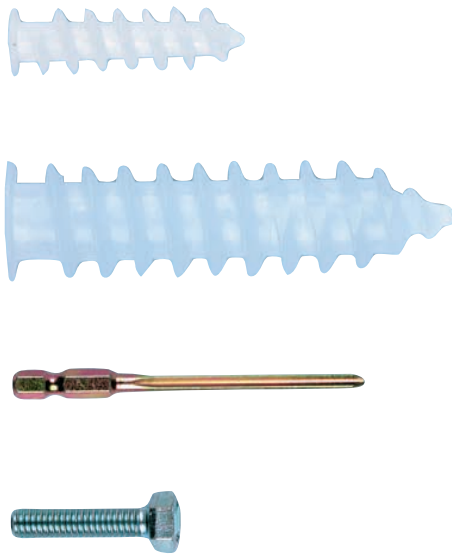

Potvrde i dopuštenja

1. Područja primjene

- Za učvršćenje lakših tereta u ploče od tvrde (poliuretanske) pjene (npr. vanjski zid obložen termoizolacijskim pločama).
- Za učvršćenje građevinskih dijelova u sprezi s vijcima za drvo i ivericu (bez samobušecg vrha, kontra-navoja, metričnog i okruglog navoja).
- Vani i u vlažnim prostorima koristiti zajedno s vijcima od plemenitog čelika.
- Pričvršćenje natpisnih ploča za zidove, rasvjetnih tijela, sustava za alarm, za primjenu na

području instalacija rashladnih i klimatizacijskih sustava, kod ugradnje izolacije, slaganja montažnih kuća, za fasade, električne instalacije itd.

- W-ID Set A2 (nehrđajući čelik A2) može se koristiti vani ili u vlažnim prostorima. U tom se slučaju pokrovna rozeta treba izolirati silikonom, kako ne bi došlo do prodiranja vode.

2. Prednosti

- Nisu potrebne komplicirane potkonstrukcije za manja učvršćenja.
- Alat za uvrtnje za tip W-ID 50 montira se u držač bita 1/4", a za tip W-ID 95 priložen je metrični vijak sa 6-kutnom glavom M 8 x 30.
- Kod W-ID 95 je moguća redukcija promjena vijka 8 mm, uz umetanje najlonske tiple br. art. 0903 8 40 na promjer vijka 4-5.
- Brza i isplativa montaža.
- Obradivo akumulatorskim odvijačem, ali je


moгуća i ručna montaža.

- Ne stvaraju se toplinski mostovi.
- W-ID Set dostavlja se gotovo montiran.
- Vijak „W-ID-Set“ može se izvaditi (vijak se može vratiti radi izjednačavanja).

3. Svojstva

- Visokokvalitetni PE.
- Temperaturno neutralna - 20 °C do + 100 °C
- Uglavljenje prenošenjem sile oblikovanjem u materijalu.
- Prikladna za predmontažu.
- Otporna na truljenje, vremenske uvjete i starenje

Upute za postavljanje I

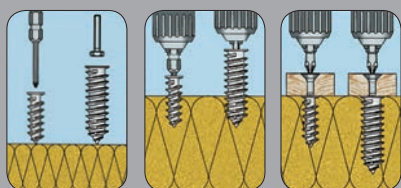


Prisloniti tipl i montirati ga priloženim alatom za montažu

Uvrtnuti tipl bez prethodnog bušenja rupe

Pričvrstiti građevni element

Upute za postavljanje II

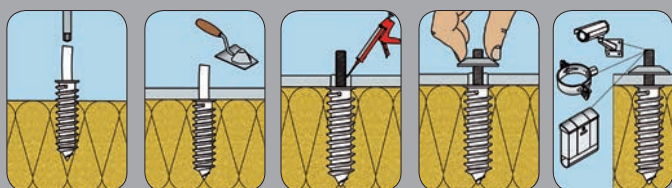

Uvrtnuti tipl bez prethodnog bušenja rupe


Nanijeti sloj žbuke i skinuti zaštitni poklopac nakon što se žbuka osuši

Prazan prostor između žbuke i štapnog vijka ispuniti silikonom

Staviti pokrovnu rozetu

Pričvrstiti element koji ugrađujete

Upute za postavljanje III

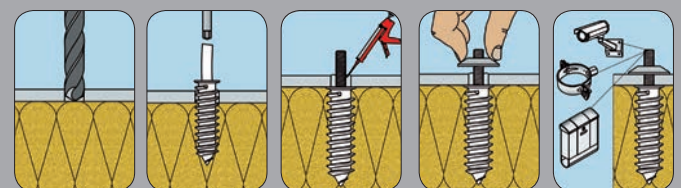

Izbušiti sloj žbuke dok ne dođete do materijala za izolaciju

Uvrtnuti tipl u prethodno izbušenu rupu i ukloniti zaštitni poklopac

Prazan prostor između žbuke i štapnog vijka ispuniti silikonom

Staviti pokrovnu rozetu

Pričvrstiti element koji ugrađujete